

**de** Benutzerhandbuch  
DCS Wohnungssprechstelle Premium



Art.-Nr. 263 205  
263 206

Dok.-Nr. 10000381722\_01\_DE

Ausgabe: 08.2013



## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Hinweise.....</b>	<b>7</b>
1.1.	Aufbewahrung.....	7
1.2.	Lieferumfang.....	7
<b>2.</b>	<b>Produktbeschreibung.....</b>	<b>8</b>
2.1.	Übersicht über die Bedienelemente.....	8
2.2.	Übersicht über die LED-Anzeigen.....	9
2.3.	Übersicht über die Menü-Anzeigen.....	9
2.4.	Übersicht über die Videobild-Symbole.....	10
<b>3.</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>10</b>
3.1.	Rufton und Rufton-Lautstärke einstellen.....	10
3.2.	Display einstellen.....	12
3.3.	Tür öffnen.....	12
3.4.	Ein Gespräch annehmen/beenden.....	13
<b>4.</b>	<b>Optionale Funktionen.....</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Reinigung.....</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Außerbetriebnahme und Entsorgung.....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>Service und Support.....</b>	<b>15</b>

## 1. Hinweise

### 1.1. Aufbewahrung

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts. Heben Sie sie auch nach Installation und Inbetriebnahme an einem zugänglichen Ort auf, damit die Informationen stets zur Verfügung stehen.

### 1.2. Lieferumfang

Öffnen Sie alle Verpackungseinheiten. Prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und machen Sie sich dabei mit den Komponenten vertraut.

Im Lieferumfang sind enthalten:

Art.-Nr.	Beschreibung	
263 205    oder	DCS Wohnungssprechstelle Premium AP Aufputzkasten	<input type="checkbox"/>
263 206	DCS Wohnungssprechstelle Premium UP Unterputzkasten	<input type="checkbox"/>
	Benutzerhandbuch	<input type="checkbox"/>

## 2. Produktbeschreibung


### 2.1. Übersicht über die Bedienelemente



1	5,7" TFT-Display	7	Ruf-AUS-Taste
2	Navigationstasten	8	Sprechtaste
3	Menütaste	9	Türöffnertaste
4	Bildtaste	10	Lautsprecher
5	Funktionstaste	11	Mikrofon
6	Bildspeichertaste*		

\* Optionale Funktion. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.

## 2.2. Übersicht über die LED-Anzeigen



1	Grüne LED	leuchtet	Angeschlossener Sensor aktiv (falls konfiguriert, sonst ohne Funktion)*
2	Rote LED	leuchtet	Türöffnerautomatik oder Rufumleitung aktiv*
3	Gelbe LED	leuchtet blinkt	Externer Bildspeicher aktiv* Neu aufgezeichnetes Bild*
4	Rote LED	leuchtet	Rufum abgeschaltet (eingehende Rufe werden nicht akustisch signalisiert)
5	Grüne LED	leuchtet blinkt	Eingehender Ruf oder Sprechverbindung aktiv Sprach-/Videokanal belegt (Besetztsignal)
6	Blaue LED	leuchtet blitzt	Betriebsbereit Fehlermeldung

## 2.3. Übersicht über die Menü-Anzeigen



Erklärung der Parameter:

	Lautstärke		Interner Ruf*
	Türruf		Subrufum*
	Etagenruf		

\* Optionale Funktion. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.

## 2.4. Übersicht über die Videobild-Symbole



Bild von der Kamera oder  
Video-Außenstation Nr. 05



Rufton abgeschaltet



Das Videobild wird eingeblendet, wenn Sie die Bildtaste drücken oder einen Türruf empfangen. (Wurde die Sprech taste gedrückt, wird die Einblendung der Symbole bereits nach 3 Sekunden beendet.)

(Wahlweise können Sie auch die Sprech taste drücken, um im Ruhemodus (Sprechverbindung nicht aktiv) neben dem Videobild auch Geräusche zu empfangen.)

## 3. Bedienung

### 3.1. Ruf ton und Ruf ton-Lautstärke einstellen

#### **Ruf ton ein-/ausschalten**


Drücken Sie die Ruf-AUS-Taste, um den Ruf ton ein- und auszuschalten.

- Die rote LED 4 leuchtet: Ruf ton ist ausgeschaltet. Es ertönt kein Ruf ton.
- Die rote LED 4 leuchtet nicht: Ruf ton ist eingeschaltet. Es ertönt ein Ruf ton.



## Rufton einstellen

Für jede Art von Rufton (Türruf von der Außenstation, Etagenruf, interner Ruf\*) können Sie verschiedene Ruftöne auswählen.

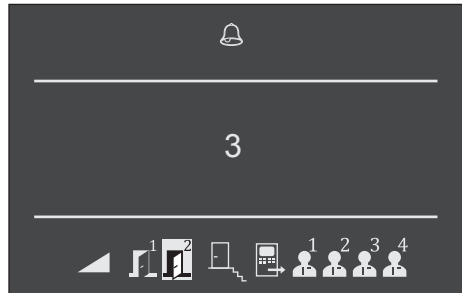

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Parameter aus, dem Sie einen Rufton zuordnen möchten.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Rufton aus.  
» Der zuletzt ausgewählte Rufton wird gespeichert.
4. Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü zu beenden.  
» Wenn Sie keine Taste mehr drücken, schaltet sich das Menü nach 10 Sekunden automatisch aus.



\* *Optionale Funktion. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.*

## Lautstärke einstellen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Parameter „Lautstärke“ aus.
3. Stellen Sie mit den Navigationstasten die Lautstärke ein.
4. Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü zu beenden.  
» Wenn Sie keine Taste mehr drücken, schaltet sich das Menü nach 10 Sekunden automatisch aus.



### 3.2. Display einstellen

Die Einstellung von Bildkontrast, Bildhelligkeit und Farbintensität erfolgt im Symbolmenü des Displays.

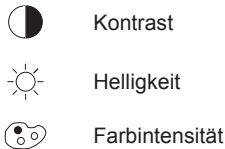

Gehen Sie wie folgt vor, um die Display-Einstellungen vorzunehmen:

1. Drücken Sie die Bildtaste, um das Bild von der Video-Außenstation aufzurufen.
  2. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü für die Display-Einstellungen aufzurufen.
  3. Drücken Sie die Navigationstasten, um den Parameterwert einzustellen. Der aktuell ausgewählte Parameter ist schwarz hinterlegt.
  4. Drücken Sie die Navigationstasten, um zum nächsten Parameter zu wechseln.
  5. Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü zu beenden.
- » Wenn Sie keine Taste mehr drücken, schaltet sich das Menü nach 10 Sekunden automatisch aus.



### 3.3. Tür öffnen

Drücken Sie die Türöffnertaste, um die Haustür zu öffnen.  
(Für diese Funktion wird ein elektrischer Türöffner benötigt.)





### 3.4. Ein Gespräch annehmen/beenden

Drücken Sie kurz die Sprechaste, um das Gespräch anzunehmen.



Drücken Sie erneut die Sprechaste oder die Türöffnertaste, um das Gespräch zu beenden. Wenn sie keine Taste mehr drücken, wird das Gespräch nach ca. 1 Minute automatisch beendet.



## 4. Optionale Funktionen

Auf Anfrage sind eine Reihe von Erweiterungen möglich:

- Wechselsprechen
- Rufumleitung
- Türöffnerautomatik
- Interner Ruf
- Licht schalten wieder herstellen
- Parallelzuordnung
- Etagentüröffnerfunktion
- Kurzmitteilung
- Bildspeicher
- Sprechzeit unendlich

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.

## 5. Reinigung

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.



### HINWEIS!

#### Sachschaden!

- ▶ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

## 6. Außerbetriebnahme und Entsorgung



Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Halten Sie die umweltrelevanten Anforderungen in Bezug auf Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemäß den lokal, länderspezifisch und international gültigen Technischen Regeln und behördlichen Vorschriften ein. Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle.

## 7. Service und Support

Hohe Kundenzufriedenheit wird bei Schüco groß geschrieben.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Dokumentation nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über den Technischen Support Mechatronik anfordern.

Ihre Ansprechpartner sind unter folgender Service-Rufnummer erreichbar:

### **Hotline – MB Systeme**

Bitte wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Niederlassung.

### **Hotline – Mechatronik**

Telefon: +49 (0) 521 - 783 665

Fax: +49 (0) 521 - 783 9071

E-Mail: [MechatronikSupport@schueco.com](mailto:MechatronikSupport@schueco.com)

Service-Zeiten:

Mo – Do: 8:00 – 16:30 Uhr

Fr: 8:00 – 15:00 Uhr

de      Originalanleitung

Alle nicht-deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalanleitung.

**Schüco International KG**

Karolinenstraße 1–15 · 33609 Bielefeld

Telefon +49 521 783-0

Telefax +49 521 783-451 · [www.schueco.com](http://www.schueco.com)

Alle Abbildungen in diesem Dokument zeigen lediglich Anwendungsbeispiele für Schüco Produkte.

---